7.	Membrana dachowa TPO** FLAGON EP/PR	
6.	2 x Welon szklany 2 x SOPRAVOILE 120	
5.	Termoizolacja min. 10cm* SOPRADACH EPS RE15 RE30	
4.	2 x Welon szklany 2 x SOPRAVOILE 120	
3.	Paroizolacja SOPRAVAP STICK ALU KSD	
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 600	
1.	Blacha trapezowa	

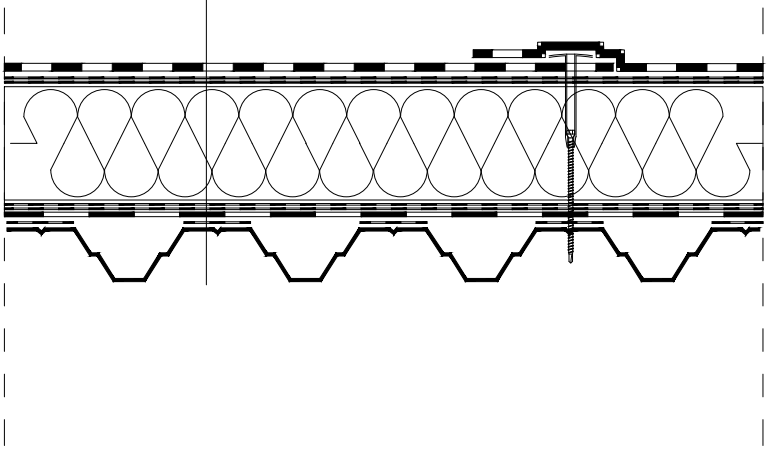

*dla RE30 wymagane jest 15cm termoizolacji z SOPRADACH RE15 RE30
**zamiennie membrana PVC FLAGON SR

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH SYNTETYCZNY RE30 NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z IZOLACJĄ EPS

TREŚĆ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ SYSTEMU

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	